



11

Регулировка дальности обнаружения и счетчика импульсов

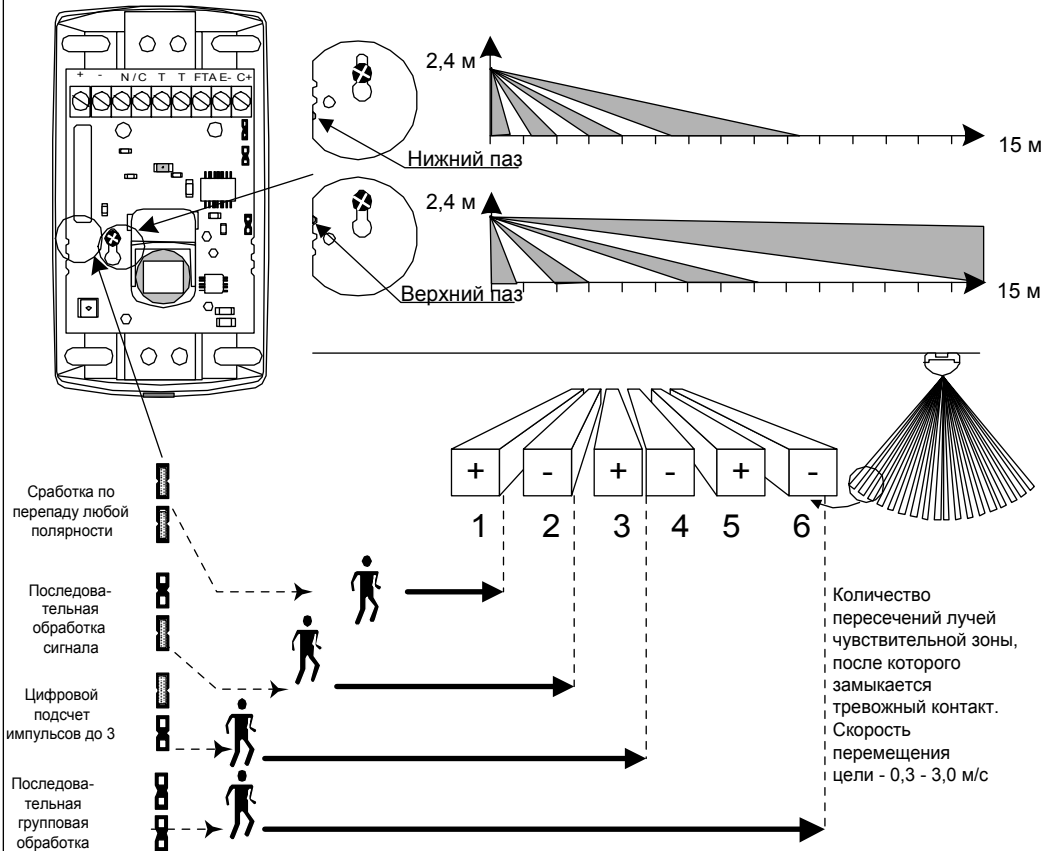

12

Включение/выключение индикаторного светодиода

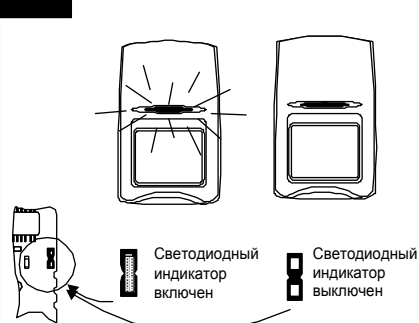

Подключение памяти тревог (контакт С+)

**Подключение** : подключите контакт С+ к переключаемому положительному выходу ППК.

**Работа** : индикатор отключен при снаряженном ППК, после тревоги и снятия ППК с охраны индикатор мигает с полусекундным интервалом.

**Сброс** : Выключите питание на контакте С+ и примерно через секунду снова включите.

**Подключение памяти тревог (контакт С+) и первой сработки**

**Подключение** : подключите контакт С+ к переключаемому положительному выходу ППК. Так же соедините все контакты FTA датчиков, включенных в один шлейф, последовательно к дополнительному контакту ППК.

**Работа** : индикатор отключен при снаряженном ППК, после тревоги и снятия ППК с охраны индикатор, датчика который сработал первым мигает, а индикаторы датчиков сработавших позже светятся постоянно.

**Сброс** : Выключите питание на контакте С+ и примерно через секунду снова включите.

**Подключение дистанционного включения индикации**

Требуется наличие переключаемого отрицательного контакта на ППК

**Подключение** : подключите все контакт Е+ к переключаемому отрицательному выходу ППК.

**Работа** : индикатор датчика работает только при наличии отрицательного потенциала на контакте Е+.

13

Диапазон температур

Диапазон рабочих температур  
-30°C - +70 °C



Диапазон температур хранения  
-40°C - +80 °C

Рекомендации по применению датчиков

Датчики ENFORCER SUPER, комплектуемые линзой "от стены к стене", рекомендуется использовать для охраны закрытых помещений площадью от 2,5 м X 2,5 м до 15 м X 15 м.

Датчики ENFORCER SUPER можно использовать в охране объектов при подключении для совместной работы с различными техническими средствами охраны и охранно-пожарной сигнализации и с приборами приемо-контрольными.

Не рекомендуется подключать датчики ENFORCER SUPER к ППК, имеющим значение напряжения, прикладываемого к зажимам шлейфа сигнализации на разомкнутые контакты выходного реле датчика в режиме "Тревога", более +24 В.

**ВНИМАНИЕ!** Датчики ENFORCER SUPER, устанавливаемые на объектах охраны, должны быть укомплектованы инструкцией на русском языке.

Свидетельство о приемке

Извещатель охранный объемный инфракрасный пассивный типа ENFORCER SUPER заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ У 14357131.005 – 98 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

(подписи лиц, ответственных за приемку)

М.П.


Дата продажи \_\_\_\_\_

(отметка о продаже)

Рекламации принимаются только на датчики ENFORCER SUPER, реализуемые фирмой "Интегрейтед Текникал Вижн Ltd".

На датчики ENFORCER SUPER, поставляемые фирмой "Интегрейтед Текникал Вижн Ltd", распространяется гарантия изготовителя (срок гарантии два года), при соблюдении правил установки и эксплуатации.

Адрес гаранта: Украина, 03035 Киев, ул. Урицкого, 1, тел. 248 65 89.

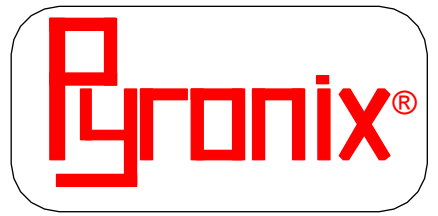

ENFORCER SUPER

